



Moderní modulární jednotka pro
vnitřní použití


UniKal

Návod k montáži


















Budete potřebovat

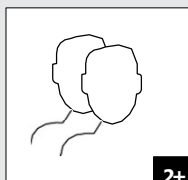


2+

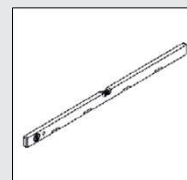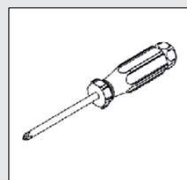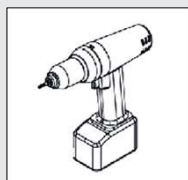


Montážní set

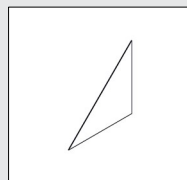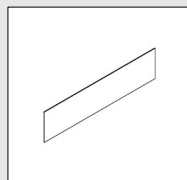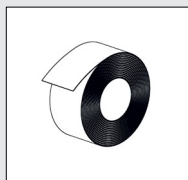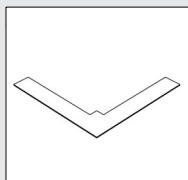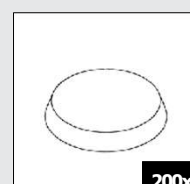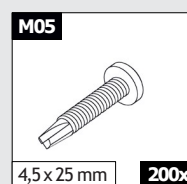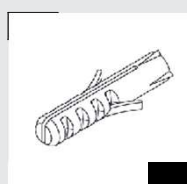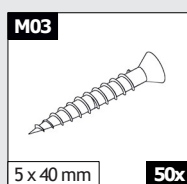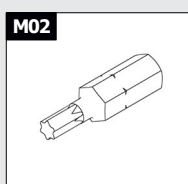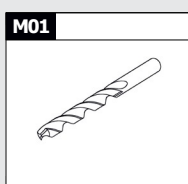



Elektrické nástěnné vytápění

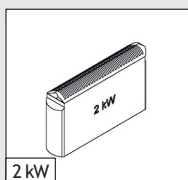


2 kW

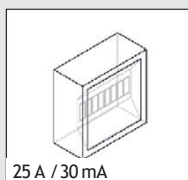


25 A / 30 mA

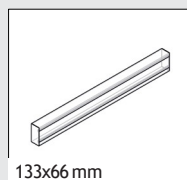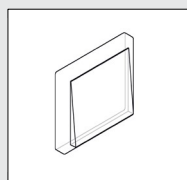


133x66 mm

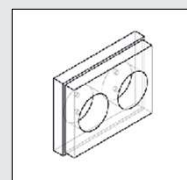

3x1,5 mm / 5 m

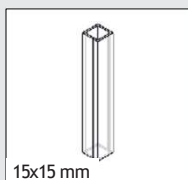

15x15 mm

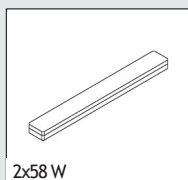




2x58 W



Nástěnný ventilátor



Vent-Axia G.6

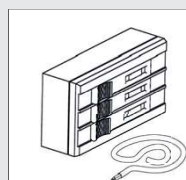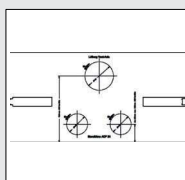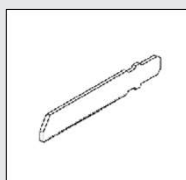





3x1,5 mm / 2 m




Klimatizace




ACP24

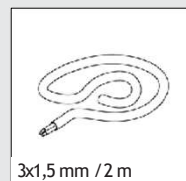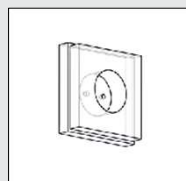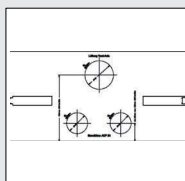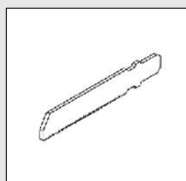

3x1,5 mm / 2 m

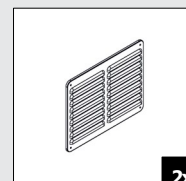











2x

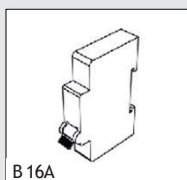

B 16A



Panely a profily

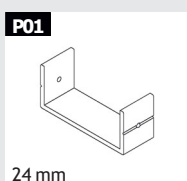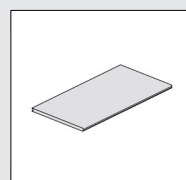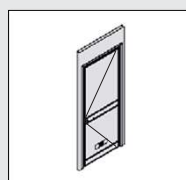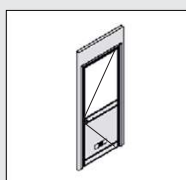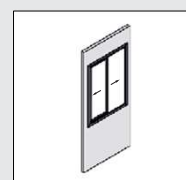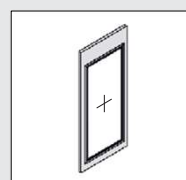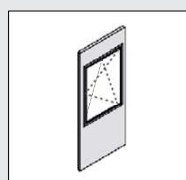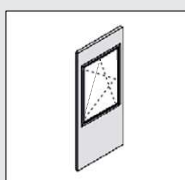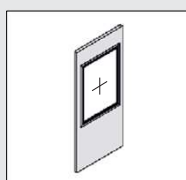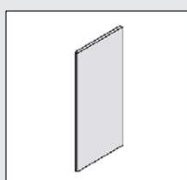

P01

24 mm



P02

42 mm



P03

558 mm



P04

616 mm




P05

634 mm




P06


1150 mm

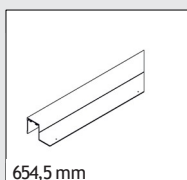


654,5 mm

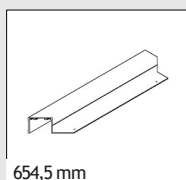


654,5 mm

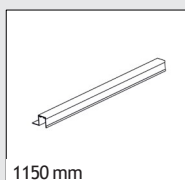


1150 mm

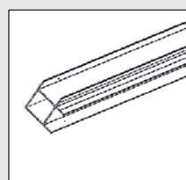


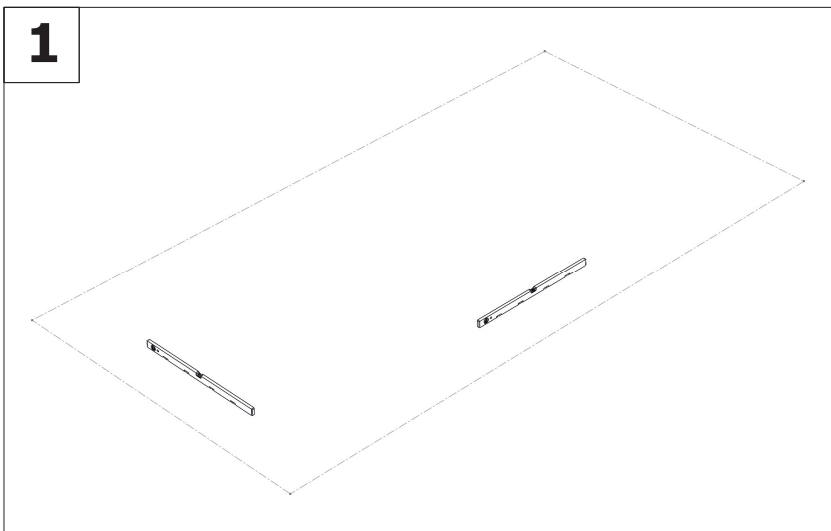1




Nejprve zkontrolujte rovinnost povrchu, na který budete připevňovat podlahové profily. Pokud je to možné, použijte k tomu vodováhu.

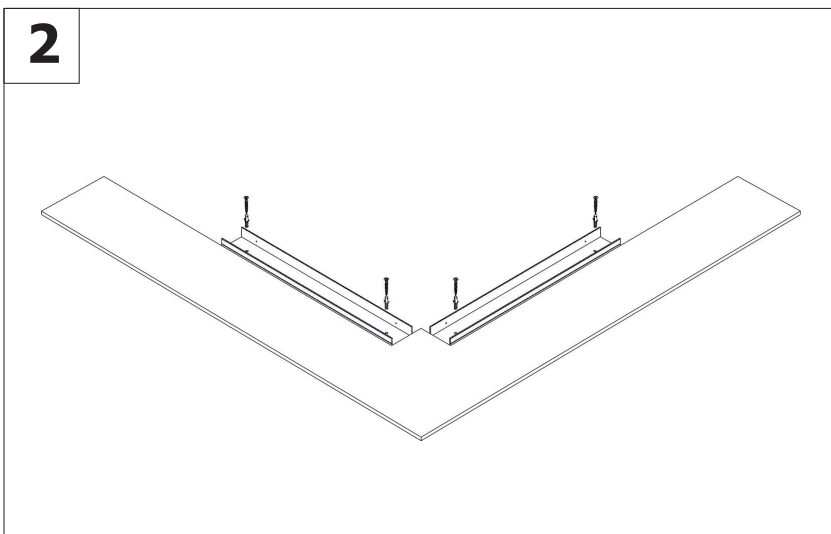
2

Umístěte šablonu na vnější okraj rohu podle obrázku. Rohové profily jsou nyní vyrovnány v pravém úhlu a v optimální vzdálenosti. Podlahové profily připevněte pomocí dodaných hmoždinek a šroubů (M03, M04). V případě podlahového vytápění připevněte lišty k podlaze pomocí oboustranné lepicí pásky.

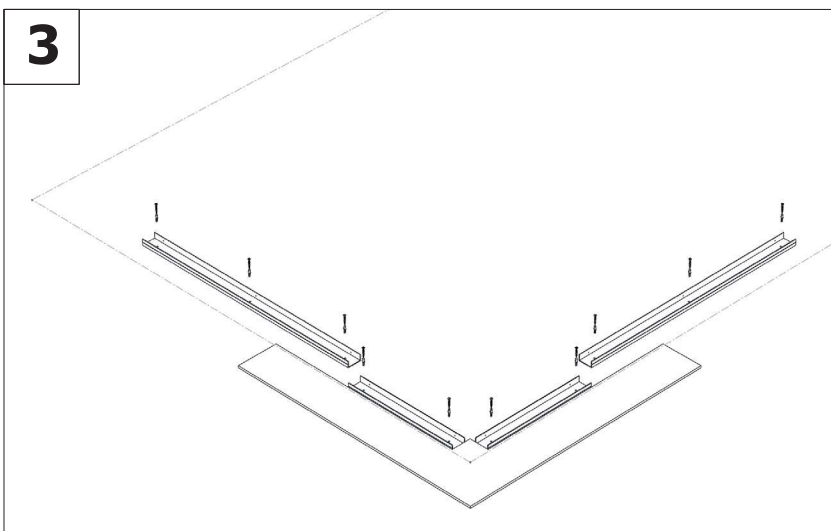
3

Dodanými hmoždinkami a šrouby (M03, M04), nebo lepicí páskou připevněte další podlahové lišty. Nejprve strany, na kterých později nebude žádný dveřní prvek.

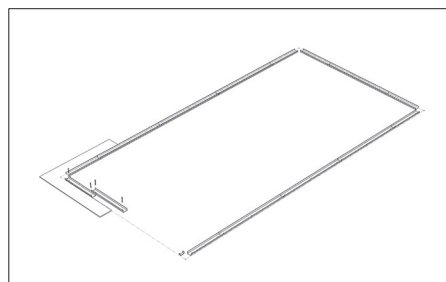
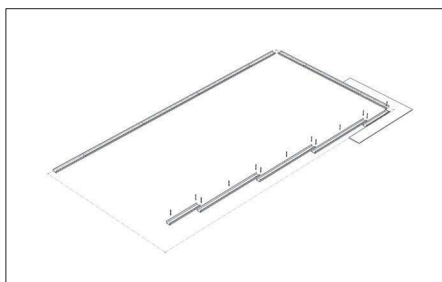
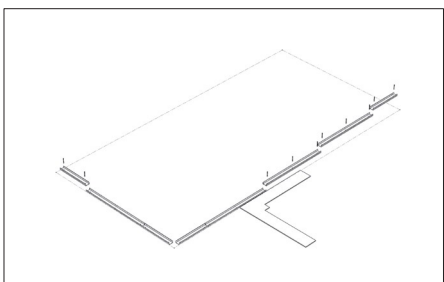


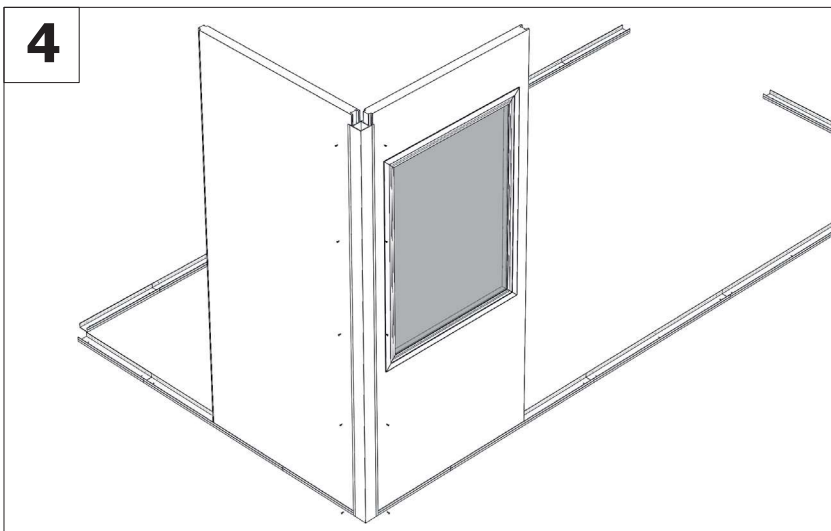4

Při montáži stěn začněte zadním rohem. Vložte stěnové prvky do podlahových profilů podle obrázku. Nyní přidejte rohový sloupek a zatlačte prvky do sloupku tak, aby byly prvky vlevo a vpravo pevně a bezpečně spojeny s podlahovým profilem a rohovým sloupkem.




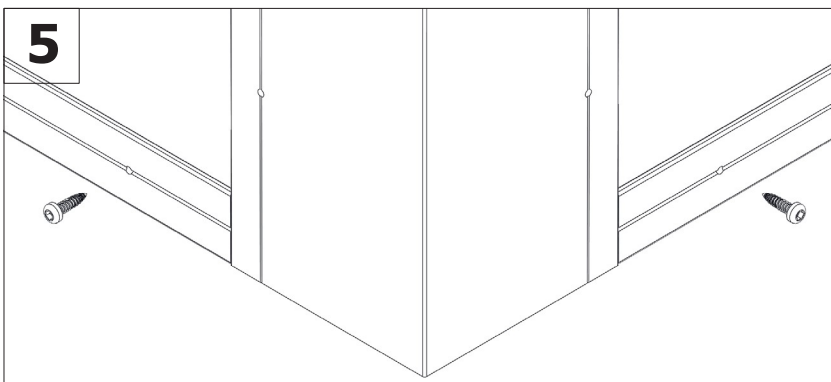
5

Přišroubujte stěnové panely k podlahovému profilu a rohovému sloupku. K tomu použijte předvrtané otvory (M05).

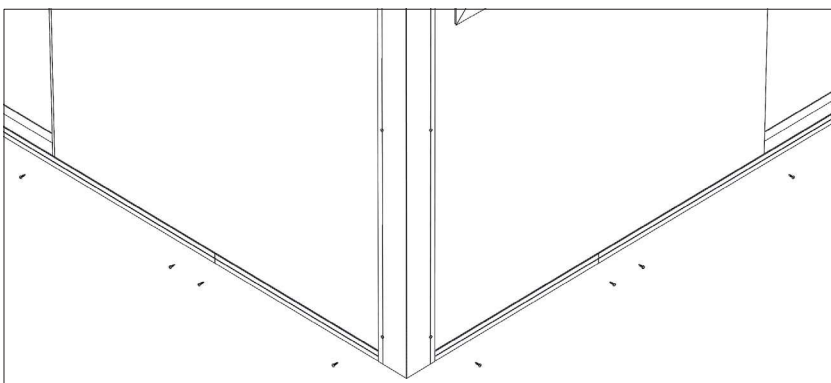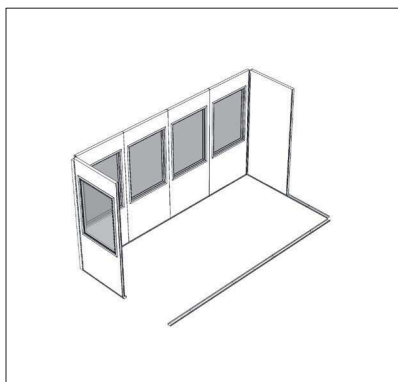
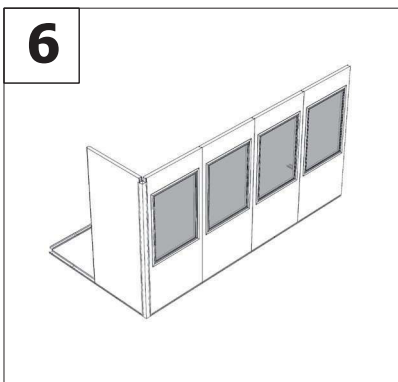
**6**





Vložte další stěnové prvky. Ujistěte se, že jsou prvky navzájem pevně spojeny, a že mezi panely nejsou mezery. Teprve potom je pevně přišroubujte k podlahovému profilu (M05).

7

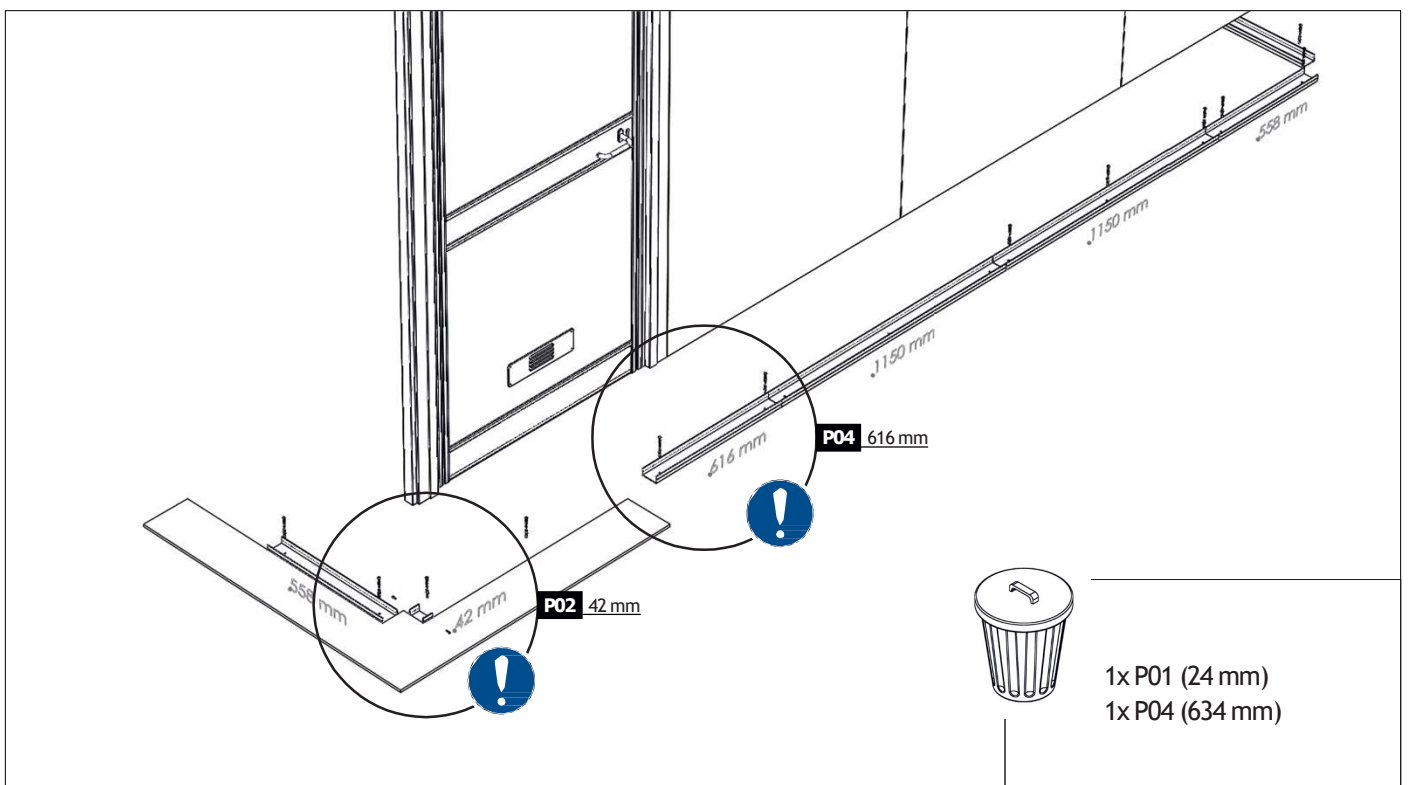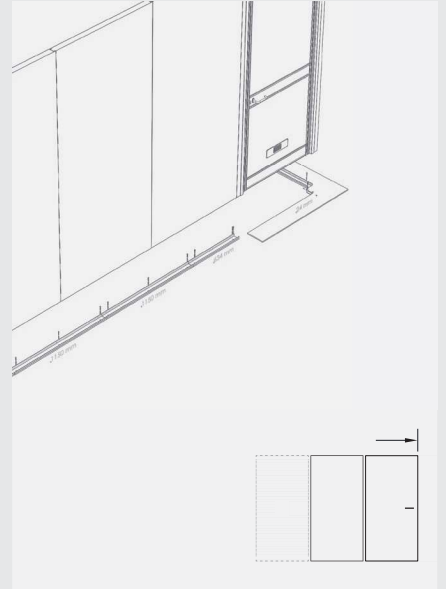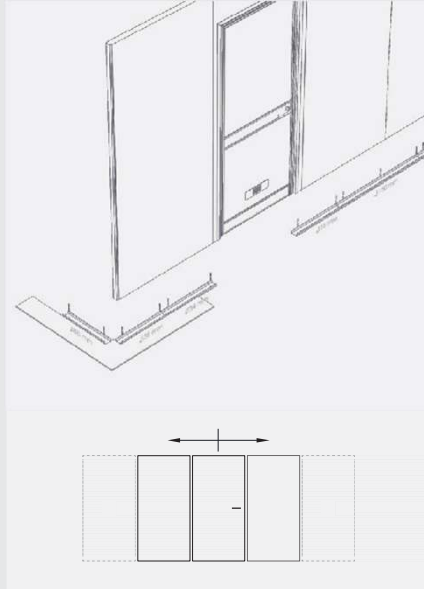
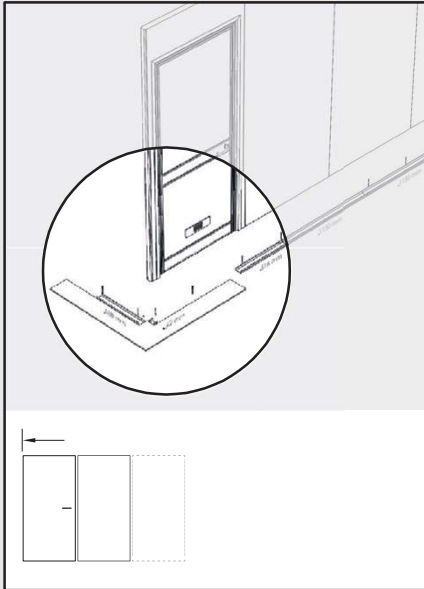


Montáž dveří - varianta 2

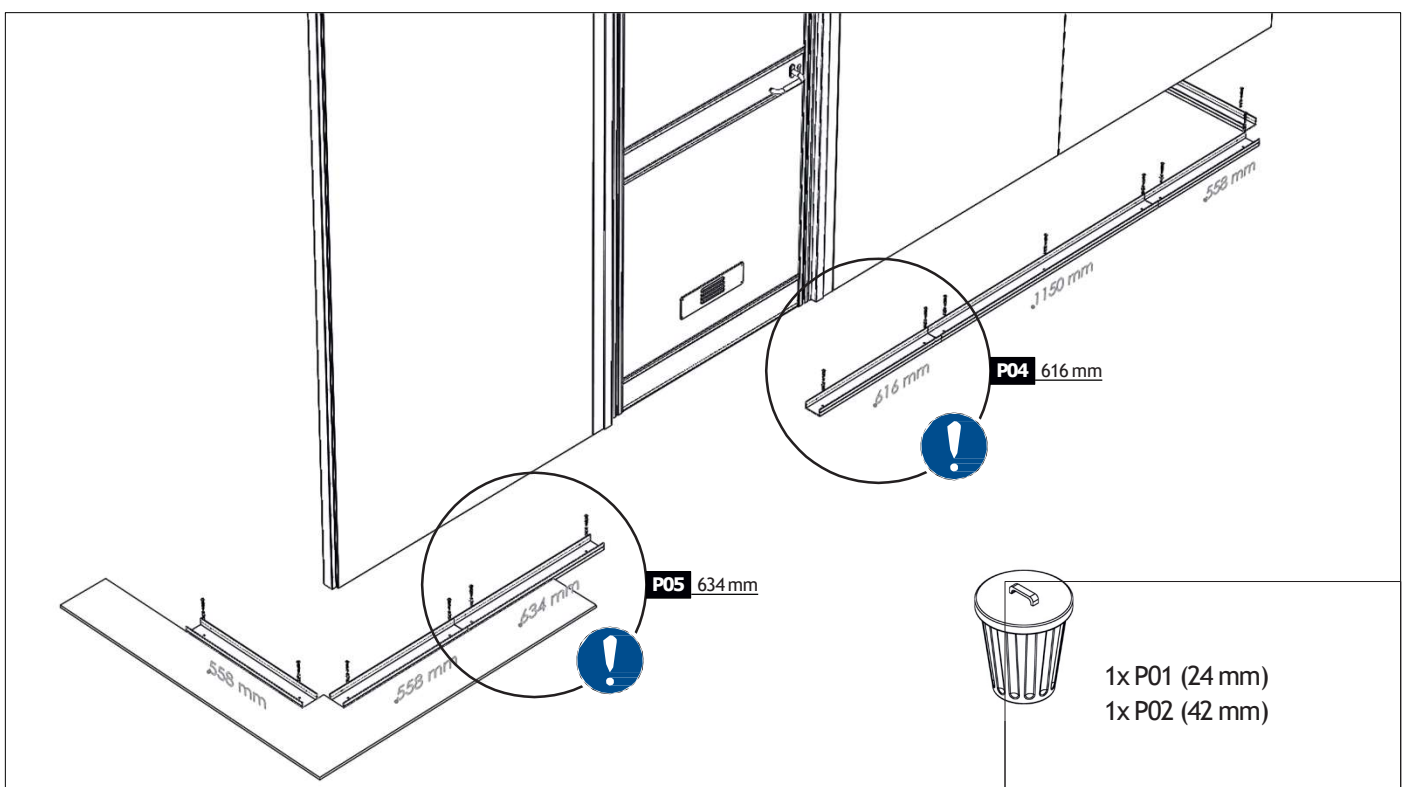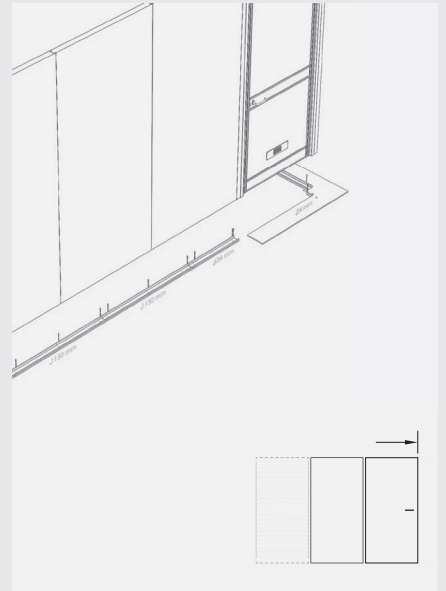

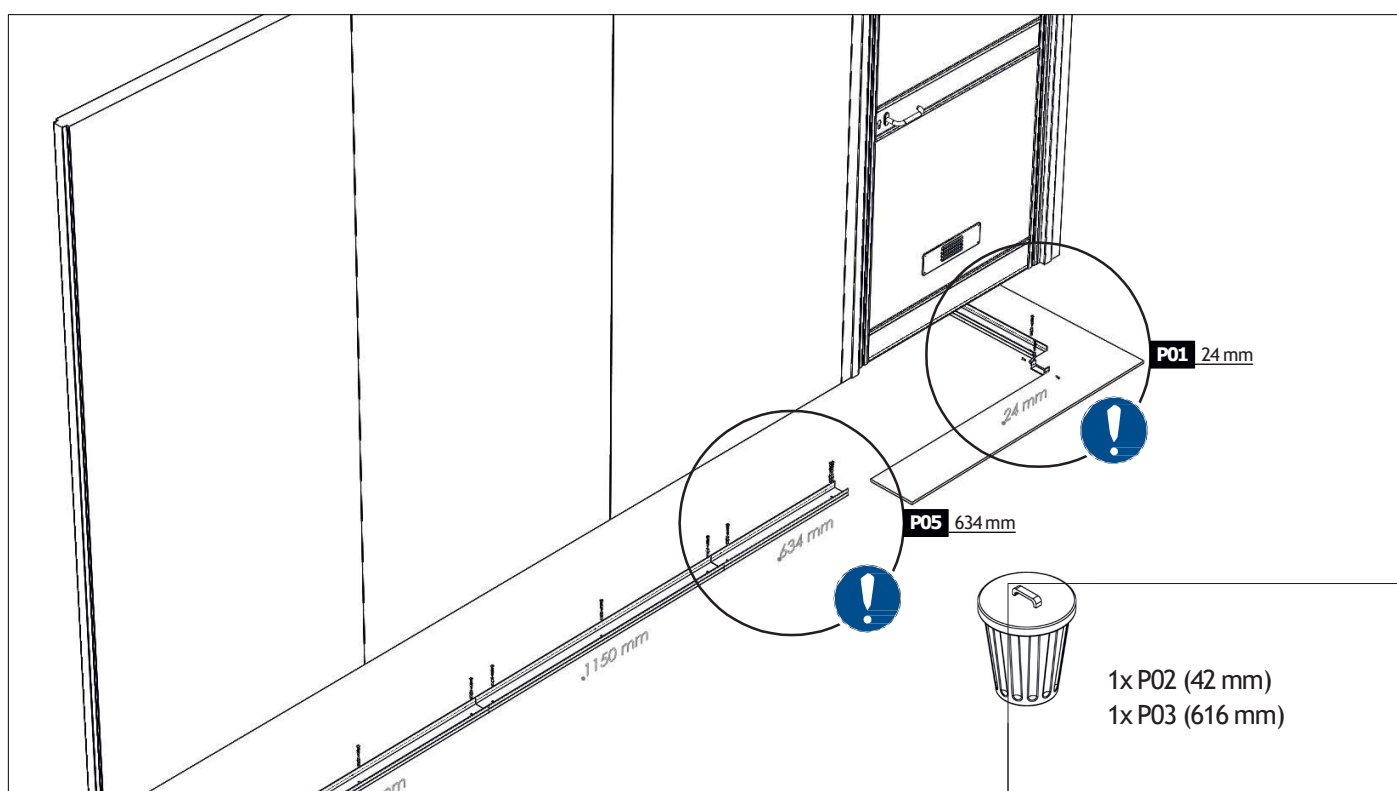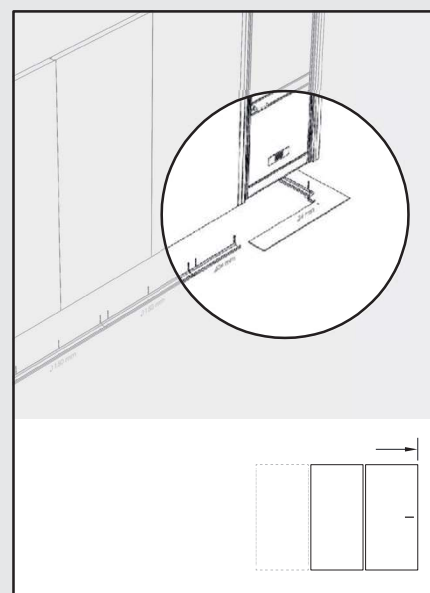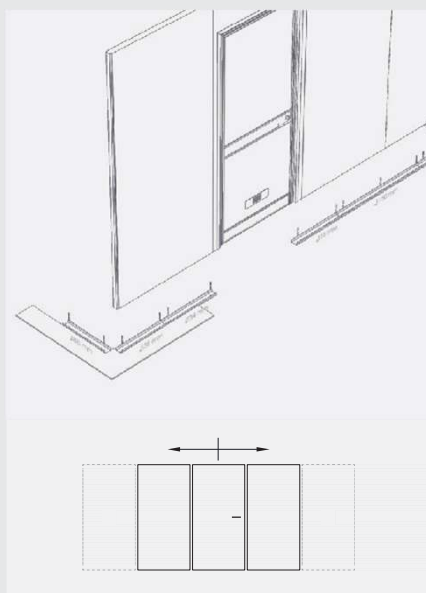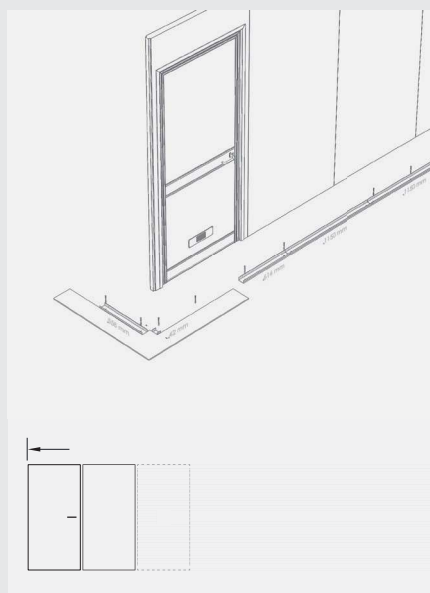


8



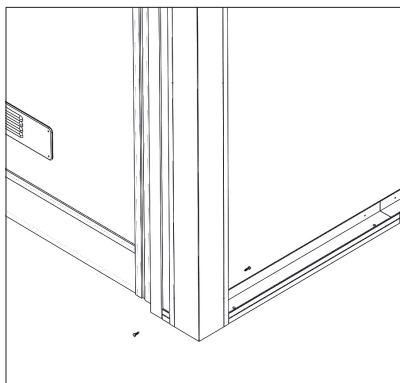
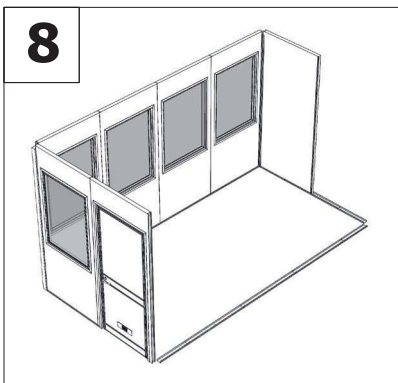


Nyní umístěte dveře na místo. Dveřní prvek musí ležet přesně na malém profilu podlahy. Přišroubujte dveřní prvek k rámu podlahového profilu (M05).



9

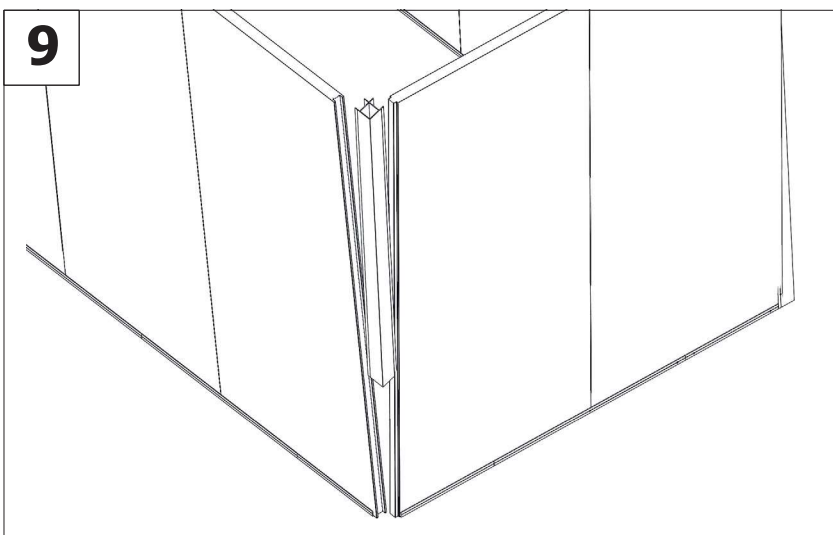



Vložte zbývající stěnové prvky. Po vložení posledního panelu vytáhněte rohový prvek mírně ven. Vložte sloupek šikmo shora a opatrně jej spust'te. Ujistěte se, že se sloupek váže se stěnovými prvky. Přišroubujte rohový sloupek k panelům.

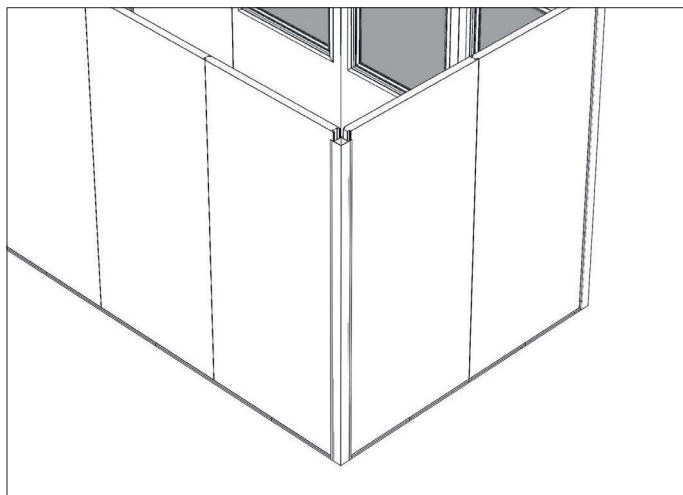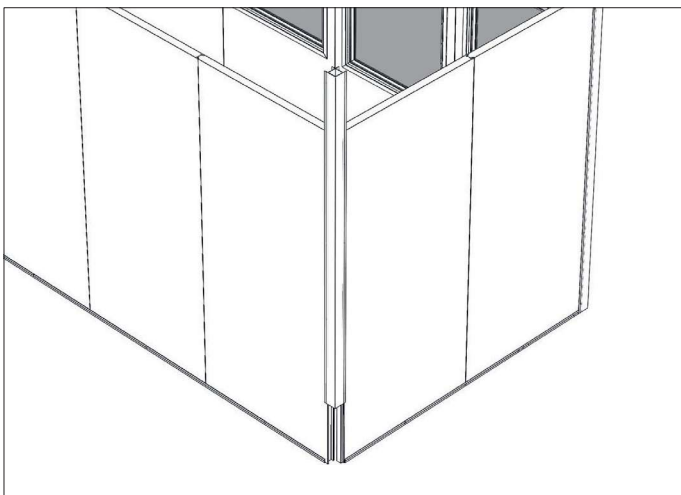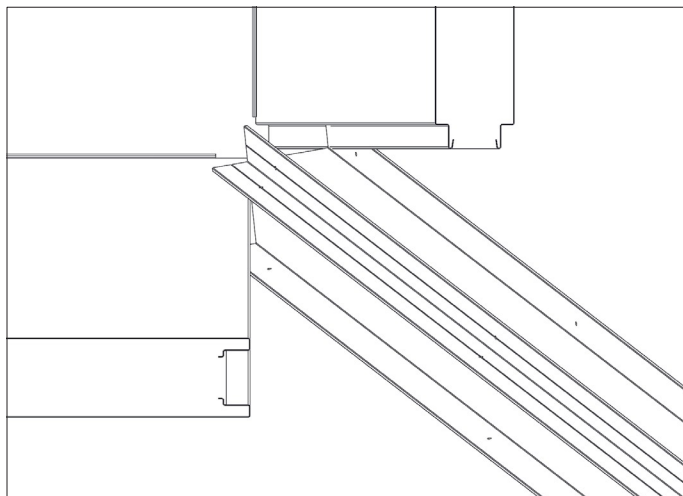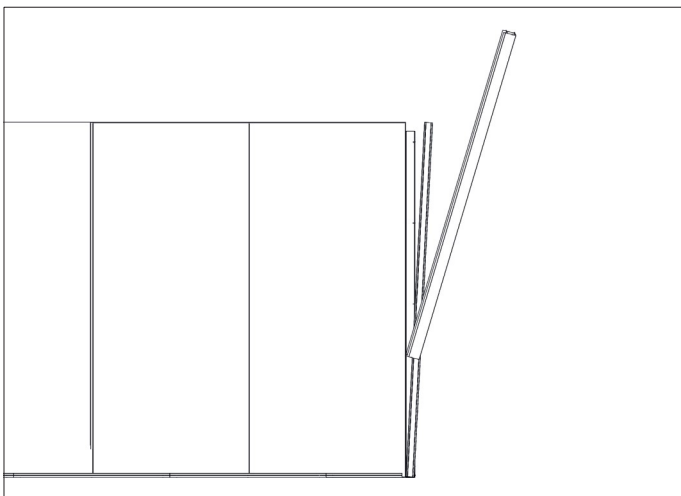



10

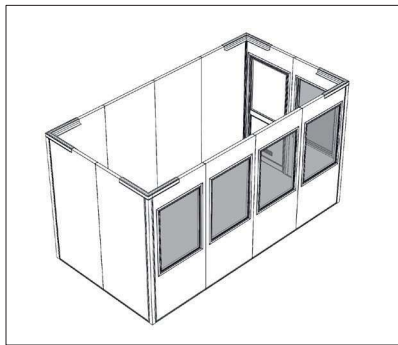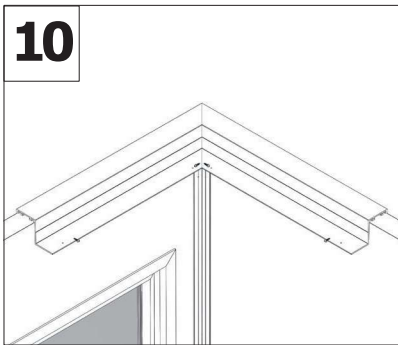

K montáži střechy jsou zapotřebí žebříky. U střešní konstrukce začněte od rohových profilů. Přišroubujte je ke stěnovým prvkům. Použijte k tomu předvrtané otvory. Poté položte zbývající střešní profily kolem stěnových prvků a také je sešroubujte (M05).

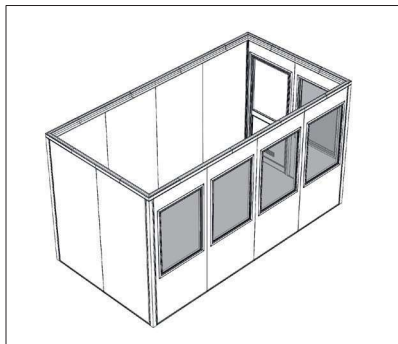
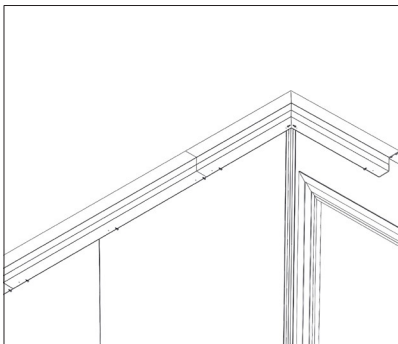


11

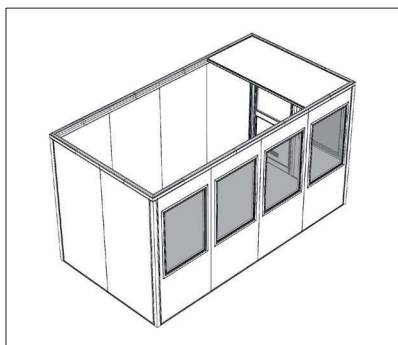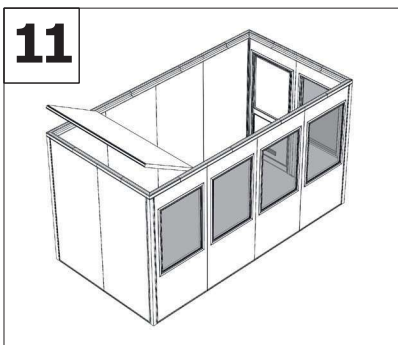

Umístěte střešní prvky shora na kolejnice profilů střešního rámu. Vyplňte střechu zasunutím dalších střešních prvků.

12

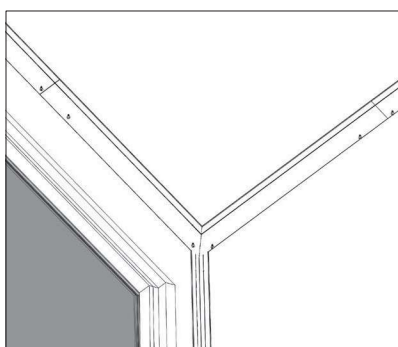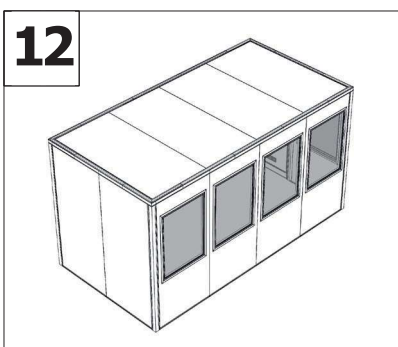

Zkontrolujte, zda střešní prvky přesně dosedají na kolejnice střešních rámu, a sešroubujte je (M05). Sestavení jednotky UniKal je tím dokončeno.



Střecha jednotky UniKal není pochozí!